

Intech MACHINE

VAPOR Clean

Vaporizador e Higienizador

Manual do Usuário



Uso Residencial

Parabéns,

Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade Intech Machine, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus usuários. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.

ATENÇÃO! Não use o aparelho sem ler o manual de instruções.



TERMO DE GARANTIA

Código – XKPO

A Intech Machine oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pelo revendedor o prazo total de 12 (doze) meses, já incluindo o prazo de garantia Legal de 3 (três) meses e contratual 9 (nove) meses.

GARANTIA LEGAL: A Intech Machine garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

GARANTIA CONTRATUAL será regida pelas seguintes condições:

A Intech Machine confiando na qualidade de seus produtos, concede além da garantia Legal de 3 meses (90 dias), uma cobertura complementar de 9 meses (270 dias), atingindo no total 1 ano de garantia (12 meses), a partir da data de emissão da nota fiscal de aquisição do produto.

Para efeito de cobertura da garantia complementar (De 9 meses – 270 dias, CONTADOS A PARTIR DO 3º MÊS DA DATA DA COMPRA ATÉ O 12º MÊS) Não se constituem defeitos:

- Danos na pistola, mangueira, vedação da tampa (o'ring), interruptor, extensores, adaptadores, bicos, escovas, rodo, jarra, funil, pano, tampa visor e rodas.
- Demais itens considerados de desgaste natural pelo fabricante.

REGRAS PARA A UTILIZAÇÃO DA GARANTIA:

01. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela Intech Machine, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;
02. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Intech Machine.
03. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Intech Machine. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal.
04. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

Ficam Excluídos da Garantia:

- Defeitos causados por sobrecarga; Falta de fase de proteção (chave de partida com contador e relé de sobrecarga); Variações e distúrbios da rede elétrica; Tensão elétrica diferente da especificada;
- Danos causados pela não observância das indicações constantes no Manual de Instalação;
- Manuseio ou qualquer alteração das características originais dos produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Intech Machine; Violação ou adulteração dos lacres existentes no aparelho, e ou resultante de transporte inadequado;
- Qualquer dano decorrente de utilização de componentes não compatíveis com o produto;
- Instalação do equipamento em ambiente físico ou operacional indevido, que ocasiona contato do equipamento com agentes químicos agressivos, e ou áreas inadequadas onde o produto fique exposto ao tempo (chuva, sol etc);

O equipamento foi desenvolvido para uso residencial e restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor.

As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

OBSERVAÇÃO: A Intech Machine reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido as constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Intech Machine pelo telefone (11) 4634-8855. Acesse também nosso site: www.intechmachine.com.br

Observação: Nossa rede de assistências técnicas credenciadas disponíveis está em nosso website: www.intechmachine.com.br. Se preferir ligue para o telefone (11) 4634-8855.

Nome do Comprador: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data ____/____/____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

Antes de utilizar o produto, recomendamos a leitura deste manual, e a observação de determinadas medidas básicas de segurança, a fim de se evitar choques elétricos, acidentes pessoais, riscos de incêndio, bem como danos ao produto.

APLICAÇÃO

Seu Vaporizador de Alta Pressão VAPORCLEAN foi projetado para a limpeza e higienização de superfícies de pedra, de madeira, de metal, de vidro, de materiais plásticos e tecidos. Uso estritamente residencial.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO



Colocando a máquina em Funcionamento



- 01** Abra a tampa de segurança pressionando para baixo e virando para a esquerda. Certifique-se que o aparelho esteja desconectado da tomada.



- 02** Use o copo medidas e o funil e encha o tanque com até 1500 ml de água. Feche a tampa de segurança virando para a direita e fixando firmemente.




- 03** Encaixe o acessório a ser utilizado.



- 04** Conecte o plugue elétrico a tomada de sua rede elétrica de acordo com a tensão da máquina.



- 05** Pressione o botão de acionamento para ligar o aparelho. A luz laranja indica que o aparelho está fazendo vapor.

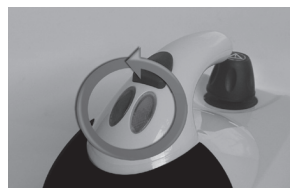

- 06** Quando a luz laranja se apagar o aparelho estará pronto para o uso. Isso pode levar cerca de 10 minutos.

Utilização dos acessórios



- 07** Encaixe o adaptador ao Bico Escova pressione e gire meia volta até fixar.

BICO ESCOVA



- 08** Aperte o botão na parte superior da pistola, encaixe o EXTENSOR e pressione até fixar.

EXTENSOR



- 09** Aperte o botão na parte superior do extensor, encaixe no Bico Escova com o adaptador e pressione até fixar.

Utilização dos acessórios

PANO



10 Envolva o pano sobre as cerdas e prenda as pontas nas presilhas do Bico Escova.

ADAPTADORES



11 Encaixe o Adaptador A com o Adaptador B pressione e gire para direita até travar.



12 Aperte o botão na parte superior da pistola e encaixe os Adaptadores e pressione até fixar.

BICO RODO



13 Encaixe o Bico Rodo no adaptador e pressione até fixar.

BICO PARA DESAMASSAR ROUPAS



14 Pressione a trava do Bico Rodo e puxe para baixo até soltar totalmente o rodo.

BICO CONCENTRADO



15 Encaixe o Bico Concentrado no adaptador e pressione até fixar.

BICO ESCOVA REDONDA "A" e "B"



16 Encaixe o Bico Escova Redonda A no adaptador e pressione até fixar.

TRAVA DE SEGURANÇA



17 Pressione o gatilho e aperte o botão de segurança da pistola para ter vapor contínuo. Ou solte o gatilho e aperte a botão de segurança para travar a pistola.



18 Após o término da tarefa, desligue o aparelho no interruptor. Retire o plug da tomada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	VAPOR CLEAN
VOLTAGEM	127V ou 220V~60Hz
TEMPO APROXIMADO DE AQUECIMENTO	10 minutos
POTÊNCIA DO MOTOR	1500 Watts
PRESSÃO DO VAPOR	3 BAR IP 24
CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA	1500 ml
TIPO DE PROTEÇÃO	IP 25
TIPO DE ISOLAÇÃO	Classe I
PESO APROXIMADO	6 Kg

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

O vaporizador de alta pressão não deve ser usado por crianças ou por pessoas inexperientes.

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável por sua segurança.



- Não direcione a pessoas, animais e aparelhos elétricos.
- Não opere o aparelho com o tanque vazio.
- Não permita que o aparelho funcione sozinho a qualquer momento
- É necessária a supervisão direta quando este aparelho estiver sendo usado perto de crianças.
- Não permita que seja usado como brinquedo.
- O aparelho é destinado somente ao uso doméstico.
- Não exponha a chuvas.
- A capacidade do tanque é de 1500 ml, não sobrecarregue. O excesso de água pode causar danos ou ferimentos.
- Nunca vire o aparelho ou incline mais do que 45° quando estiver ligado ou se estiver produzindo vapor.
- Nunca use este aparelho para limpar dispositivos eletrônicos ou instalações elétricas.
- Não vaporize por mais de 1 hora de cada vez.
- Não permita a imersão do aparelho, cabo e do plugue em água ou qualquer outro líquido.
- Não opere com o cabo danificado, neste caso deve ser reparado por um electricista apenas.
- Mantenha o cabelo, roupas folgadas, pés e todas as partes do corpo longe do jato de vapor.
- Não opere o aparelho com os pés descalços ou quando usar calçados abertos ou sandálias.
- Não puxe ou carregue pelo cabo, não use como alça, não bata no cabo ou puxe sobre bordas afiadas ou cantos.
- Não abra a tampa de segurança enquanto o aparelho estiver em uso.

Instruções para Reabastecer:

- Desligar o equipamento,
- Aguardar o resfriamento por 15 min.
- Mantenha o cabo longe de superfícies aquecidas.
- Desconecte da tomada quando não for usar. Desligue todos os controles antes de desconectar da tomada.
- Não desconecte puxando o cabo. Sempre segure no plugue, não o cabo. Nunca manuseie o plugue ou aparelho com as mãos molhadas.
- Guarde em um local seco. Não exponha o aparelho a temperaturas congelantes.

AVISO! INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não ligue o aparelho ou tente usar sem água no tanque.
 - NUNCA opere sem a tampa de segurança firmemente fechada no lugar.
- Leia as instruções de segurança atentamente antes de prosseguir.



CUIDADO!

VAPORES: Risco de queimaduras.

LIMPANDO TECIDOS:

Alguns tecidos não são apropriados para serem limpos por este vaporizador. Não use em couros, nos móveis lustrados com cera, em assoalhos ou tecidos sintéticos, em veludo, outros tecidos delicados e materiais sensíveis ao vapor.

LIMPANDO VIDROS E ESPELHOS:

O choque térmico pode quebrar o vidro. Antes de limpar superfícies de vidro, cuidadosamente aqueça a superfície direcionando o jato de vapor no vidro a uma distância não inferior a 15 cm.

RECOMENDÁVEL:

Testar em uma área escondida antes de limpar tecidos sensíveis e coloridos. Se a cor ou a aparência for afetada, NÃO prossiga com a limpeza a vapor.

MEIO AMBIENTE

Não descartar peças ou parte deste equipamento em lixo doméstico. Preserve o meio ambiente.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- A limpeza e manutenção devem ser realizadas com o aparelho desconectado da tomada.
- Deixe o aparelho esfriar completamente antes de guardar ou limpar.
- Limpe o aparelho e acessórios apenas com um pano levemente umedecido.
- Nunca use produtos de limpeza ou detergente.
- Para assegurar que seu aparelho funcionará corretamente por um longo período, enxague o tanque de água uma vez por mês para remover depósitos de calcário. Nunca use vinagre ou removedores de calcário.

SOLUCIONANDO PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
Sai água do bocal.	O vaporizador cria uma grande quantidade de vapor que condensa como água ou gotas d'água na mangueira ou bocal e são expelidas quando usado após um período de resfriamento. Isto é normal e não é motivo de preocupação.
Não sai vapor.	Verifique se a mangueira não está torcida ou obstruída. Verifique também a fonte de alimentação e o nível de água.
Não consigo tirar a tampa de pressão.	O aparelho não está totalmente resfriado. Deixe-o desligado resfriando por, pelo menos, 15 minutos.
O vapor flui errado. Às vezes funciona bem outras não.	Se você não usou água limpa poderá criar um pequeno bloqueio dentro do vaporizador.
Eu uso água mineral, uso água fervida na caldeira e deixo água no tanque do aparelho e meu vaporizador não funciona.	Em locais em que há grande concentração de calcário na água, recomenda-se a utilização de água destilada. Deixar água no reservatório por longo período sem uso ou utilizar água fervida criará cristais de calcários, que irão obstruir a saída de vapor. Sempre esvazie o tanque após o uso.



Rua Norberto Aristides Moreira, 170
Vila Varela | 08558-440 | Poá | SP
Tel.: 11 4634-8855
e-mail: assistenciatecnica@intechmachine.com.br
sac@intechmachine.com.br

www.intechmachine.com.br