



PULVERIZADOR A BATERIA **GPE600**

Manual do Usuário



Parabéns,

Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade Intech Machine, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus usuários. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.

ATENÇÃO! Não use o aparelho sem ler o manual de instruções.

TERMO DE GARANTIA

A Intech Machine oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao consumidor final, fornecida pelo revendedor o prazo total de 6 (seis) meses, já incluso o prazo de garantia de 3 (três) meses e 3 (três) meses adicionais.

GARANTIA LEGAL: a Intech Machine garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a Lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado a partir da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao consumidor final.

GARANTIA CONTRATUAL: a Intech Machine não cobre garantia de defeitos decorrentes nas seguintes condições:

- Uso indevido do produto;
- Defeito ocasionado por excesso dos limites do produto;
- Queda do produto ou transporte inadequado;
- Adição de peças adquiridas de outro fornecedor (Peças não originais);
- Ligação do produto em tensão inadequada ou oscilação de tensão de alimentação;
- Falta de manutenção preventiva do equipamento;
- Custos de instalação ou desinstalação na residência ou local de uso;
- Peça com desgaste natural por uso do produto;
- Caso o produto tenha sido alterado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas Intech Machine;

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor.

As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos Intech Machine, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

A garantia não cobre despesas de frete ou transporte do equipamento até a Autorizada Técnica Intech Machine mais próxima, sendo que os custos serão de responsabilidade do consumidor.

A Intech Machine reserva-se no direito de alterar os produtos sem prévio aviso, devido as constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos.

Obs.: Encontre a Autorizada Técnica Intech Machine mais próxima de sua localidade através do site: www.intechmachine.com.br/suporte-ao-consumidor

Caso não encontre, favor entrar em contato através do telefone: (11) 4634-8855 (Assistência Técnica).

Nome do Comprador: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data _____ / _____ / _____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____



SUMÁRIO

	TERMO DE GARANTIA
4	DESCRIÇÃO GERAL
4	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
5	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
5	COMPONENTES
6	CARREGAMENTO
6	OPERAÇÃO
6	CUIDADOS APÓS O USO
7	DESCARTE
7	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. DESCRIÇÃO GERAL

O pulverizador a bateria da INTECH GPE600 é projetado para a aplicação eficiente de inseticidas, herbicidas, pesticidas, fungicidas, carrapaticidas e fertilizantes foliares, abrangendo diversas necessidades. Ele desempenha um papel significativo no controle de pragas como mosquitos, pernilongos e baratas, ao mesmo tempo em que se destaca na desinfecção de ambientes e na promoção da umidificação de plantas.

ATENÇÃO: não é recomendado utilizar o pulverizador para pulverizar produtos ácidos, combustíveis, viscosos, solventes ou corrosivos. Essas substâncias podem danificar o produto e causar acidentes, colocando em risco a segurança do usuário.


2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Leia atentamente este manual, antes de utilizar o pulverizador.
- Utilize equipamento de proteção individual como óculos de proteção, máscara e luvas sempre que estiver em contato com produtos químicos.
- Antes de cada uso, verifique se o pulverizador está em boas condições de uso.
- Não utilize o pulverizador, caso haja peças danificadas.
- Utilize o equipamento apenas em ambientes apropriados e seguros.
- Guarde o equipamento em local limpo e seco, fora do alcance de crianças.
- Ao usar produtos químicos, siga todas as precauções de segurança informadas pelo fabricante.
- Após utilizar o pulverizador para aplicação de produtos químicos, tome banho com água e sabão em abundância. A vestimenta utilizada na aplicação deve ser lavada separadamente das roupas de uso diário.
- Evite a exposição direta da entrada USB a água e impurezas.
- Não perfure, amasse, desmonte ou exponha a bateria ao fogo: risco de explosão e queimaduras.
- Recomendamos utilizar carregadores tipo USB de 5V e 2A.
- Evite o contato direto com água enquanto estiver em carregamento.
- Restrinja o acesso de crianças ao produto.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade (L)		6
Pressão (MPa)		0.1-0.25
Bateria	Entrada V/Hz	110-240V, 50/60Hz
	Saída	DC 4-5 V
	Saída A	1.0 A-2.0A
Limite de carga		0.5A/1A
Bateria	Voltagem	DC 4 V
	Capacidade	1200-2500mAh
Voltagem nominal(V)		DC 4 V 5W
Peso(kg)		1,1

4. COMPONENTES

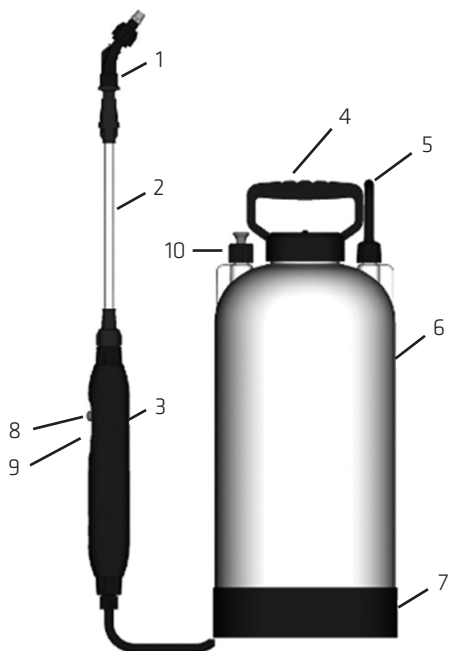

1. Bico
2. Lança
3. Empunhadura
4. Tampa
5. Mangueira
6. Reservatório
7. Base
8. Botão de acionamento
9. Porta de carregamento de USB
10. Válvula de segurança

5. CARREGAMENTO

- Antes do primeiro uso, realize uma carga completa por 6 horas ininterruptas.
- Tempo de carregamento: 3 a 6 horas.
- O LED ao lado da Porta de carregamento USB (4) ficará vermelho durante o carregamento, apagando quando a carga estiver completa.
- Evite mau contato e instabilidade da rede elétrica durante o carregamento.
- Não utilize o pulverizador enquanto estiver carregando.
- Após o carregamento completo da bateria, o pulverizador tem uma autonomia de, aproximadamente, 2 horas em uso contínuo.

6. OPERAÇÃO

1. Desrosqueie a tampa (4) e adicione o líquido a ser pulverizado no reservatório, respeitando a capacidade máxima (sem transbordar).
2. Segure o pulverizador firmemente pela alça (4), segurando a lança pela empunhadura (3).
3. Direcione o bico (1) para a área a ser pulverizada e pressione o interruptor (3) para iniciar a pulverização.
4. Caso necessário, com o pulverizador desligado, ajuste o ângulo de pulverização girando o bico (1).
5. Ao terminar a pulverização, solte o interruptor (3) para interromper o fluxo.

7. CUIDADOS APÓS O USO

Jamais guarde o pulverizador com líquidos no reservatório. Antes de abrir a tampa a pressão do reservatório puxando a válvula de alívio;



Coloque $\frac{1}{4}$ de água no depósito, enxague-o bem e descarte a água. Repita esta operação por três vezes. Depois disso, para limpar o mecanismo coloque novamente $\frac{1}{4}$ de água no depósito, bombeie e pulverize a água até esvaziar o pulverizador.

Lave também todas as partes externas com água limpa e sabão neutro. Lubrifique sempre todas as conexões com óleo multiuso, vaselina ou lubrificante.

8. DESCARTE

Não descarte o produto e baterias no lixo doméstico: faça o descarte em um posto de coleta seletiva adequado.

9. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Possíveis causas	Soluções sugeridas
Bico de pulverização ruim.	<ol style="list-style-type: none">1. Há detritos no pulverizador.2. A tampa do bico não está bem apertada.3. Pressão de pulverização insuficiente.	<ol style="list-style-type: none">1. Desparafuse a tampa do bico para remover os detritos no interior do bico.2. Aperte bem a tampa do bico.3. Verifique se a vedação da tubulação e o fornecimento de pressão da bomba estão normais.
Vazamentos de pistola de pulverização elétrica	<ol style="list-style-type: none">1. A tubulação está conectada de maneira inadequada.2. A tubulação está danificada.3. A tubulação de sucção e a pistola de pulverização elétrica estão mal vedadas.	<ol style="list-style-type: none">1. Reinstale a tubulação.2. Substitua a tubulação.3. Verifique a conexão da tubulação de água e a reinstale.
Não é possível obter nenhum fluido ou pressão	<ol style="list-style-type: none">1. A fonte de energia não está ligada.2. A bateria está com carga baixa.3. O cabo está conectado de maneira inadequada.4. O filtro de água está obstruído.5. A válvula de entrada e saída de água da bomba de diafragma está emperrada.6. Mistura excessiva de ar ao bombear líquido.7. O tubo de água conectado à bomba de água interna está desconectado ou distorcido.	<ol style="list-style-type: none">1. Ligue a fonte de energia.2. Carregue completamente a bateria.3. Verifique se a conexão do cabo está correta.4. Limpe o filtro de água.5. Remova impurezas da válvula dentro da bomba ou substitua a bomba de diafragma.6. Elimine o ar na bomba e reabsorva o líquido.7. Abra as conchas esquerda e direita e reinstale o tubo de água da bomba.
Não carrega	<ol style="list-style-type: none">1. O adaptador de energia inadequada.2. O adaptador de energia está danificado.3. O cabo de carregamento USB está com defeito.4. O cabo USB está solto ou com mau contato.	<ol style="list-style-type: none">1. Selecione um adaptador de energia adequado.2. Substitua o adaptador de energia.3. Substitua o cabo de carregamento USB.4. Substitua o cabo.5. Substitua a placa de circuito.



Rua Norberto Aristides Moreira, 170 | Vila Varela
08558-440 | Poá | SP
Tel.: 11 4634-8855
e-mail: assistenciatecnica@intechmachine.com.br

www.intechmachine.com.br