

Intech
MACHINE

BOMBA FILTRANTE
FILTER1250



Parabéns,

Você acaba de adquirir mais um produto com qualidade Intech Machine, empresa preocupada em oferecer sempre qualidade e segurança aos seus usuários. Leia atentamente todas as instruções contidas neste manual para obter o máximo de desempenho e durabilidade do produto.

ATENÇÃO! Não use o aparelho sem ler o manual de instruções.



SUMÁRIO

| | |
|----|-----------------------------|
| | TERMO DE GARANTIA |
| 5 | INFORMAÇÕES GERAIS |
| 5 | INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA |
| 6 | APRESENTAÇÃO DO PRODUTO |
| 7 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| 8 | INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO |
| 9 | ILUSTRAÇÃO DE INSTALAÇÃO |
| 9 | INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO |
| 9 | MANUTENÇÃO GERAL |
| 10 | LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO |
| 11 | SOLUCIONANDO PROBLEMAS |
| 11 | DESCARTE |

TERMO DE GARANTIA

A Intech Machine oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pelo revendedor o prazo total de 3 (três) meses.

GARANTIA LEGAL: a Intech Machine garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

A garantia Intech Machine não cobre:

- Defeitos decorrentes de:

- * Mau uso ou uso indevido;
- * Queda do produto ou transporte inadequado;
- * Conserto do produto por pessoas não autorizadas pela Intech Machine;
- * Adição de peças adquiridas de outro fornecedor;
- * Falta de manutenção preventiva do equipamento;
- * Desgaste natural de peças do produto.

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor.

As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

Obs.: A Intech Machine reserva-se no direito de alterar os produtos sem prévio aviso, devido as constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos.

Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (11) 4634-8855, ou acessar o site: www.intechmachine.com.br

Nome do Comprador: _____

Nº da Nota Fiscal: _____ Data _____ / _____ / _____

Assinatura e Carimbo do Revendedor: _____

1. INFORMAÇÕES GERAIS



A Bomba filtrante FILTER1250 é um equipamento desenvolvido com o máximo de atenção para oferecer o melhor desempenho, e para garantir durabilidade, esse manual contém informações de segurança, uso e conservação. Recomendamos a conservação desse manual para futuras dúvidas.



PRESTE ATENÇÃO A TODOS OS REQUISITOS E RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA DESCRITOS NO MANUAL.

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, crianças;
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que estas tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;
- Ao operar qualquer equipamento elétrico, certifique-se de que os fios estão longe de fontes de água ou elementos que podem causar qualquer tipo de curto-circuito;
- Para sua maior segurança é recomendável que a instalação elétrica seja protegida por um disjuntor diferencial residual (DDR) de 30 MA. A instalação elétrica onde for ligado o filtro deve ser de acordo com a Norma NBR 5410. Essa instalação deve ser feita por um profissional qualificado;
- Antes de ligar o equipamento, certifique-se de que a voltagem de entrada de energia é a mesma indicada no produto;
- Verifique as condições da rede de alimentação elétrica. Uma rede precária pode influenciar a performance ou até mesmo danificar seu equipamento;
- Certifique-se de que as instalações elétricas atendam as normas de segurança vigentes;
- Para reduzir o risco de choque elétrico, não usar extensões para ligar o filtro a uma tomada; utilizar uma tomada próxima e adequadamente localizada;
- O produto não deve ser utilizado enquanto algum usuário estiver na piscina;
- Não tente ligar ou desligar este produto enquanto estiver de pé dentro da água ou com suas mãos molhadas;
- O fio elétrico ou a base do produto não devem ser aterrados;
- Mantenha o plugue deste produto afastado a mais de 3.5m da piscina.




NÃO REMOVER DE MANEIRA ALGUMA O FIO TERRA OU MODIFICAR O PLUGUE. NÃO USAR ADAPTADORES DE TOMADA.

- Consultar um electricista especializado para qualquer questão relativa à instalação elétrica adequada do fio terra;
- Verifique periodicamente que o cabo de alimentação está livre de dano. Caso não esteja em boas condições, a ferramenta não deve ser usada para evitar riscos de choque elétrico;

- Para garantir a segurança do equipamento, utilize apenas peças e partes originais;
- Segurar o filtro com cuidado;
- Não puxar ou arrastar o filtro pelo seu fio;
- Nunca deve ser puxado o plugue da tomada pelo fio;
- Objetos pontiagudos, óleo, partes em movimento e quentes nunca devem ser expostos ao produto;
- Sempre posicione o produto em superfícies planas, mantendo longe de locais de circulação de pessoas ou animais de estimação;
- Esse filtro deve ser utilizado apenas em piscinas infláveis ou desmontáveis;
- Não use em piscinas de fibra, azulejo ou permanentemente montadas. O uso impróprio pode causar sobreaquecimento e fará com que o motor se queime e se danifique;
- As condições atmosféricas podem afetar o desempenho e a durabilidade de seu filtro. Poderá haver desgaste desnecessário durante períodos de frio, calor e exposição intensa ao sol. Evitar expor o filtro a tais condições;
- Verifique regularmente o nível de entupimento do filtro;
- Recomenda-se uma verificação semanal para efetuar a limpeza.
- Não deixar o filtro funcionar mais do que 8 horas por dia;
- Todos os filtros e meios filtrantes devem ser verificados regularmente para garantir que não existe acumulação de detritos que possam impedir uma boa filtração;
- Na manutenção do filtro não utilize produtos químicos.
- Preste atenção a todos os requisitos e recomendações de segurança descritos no manual.

3. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

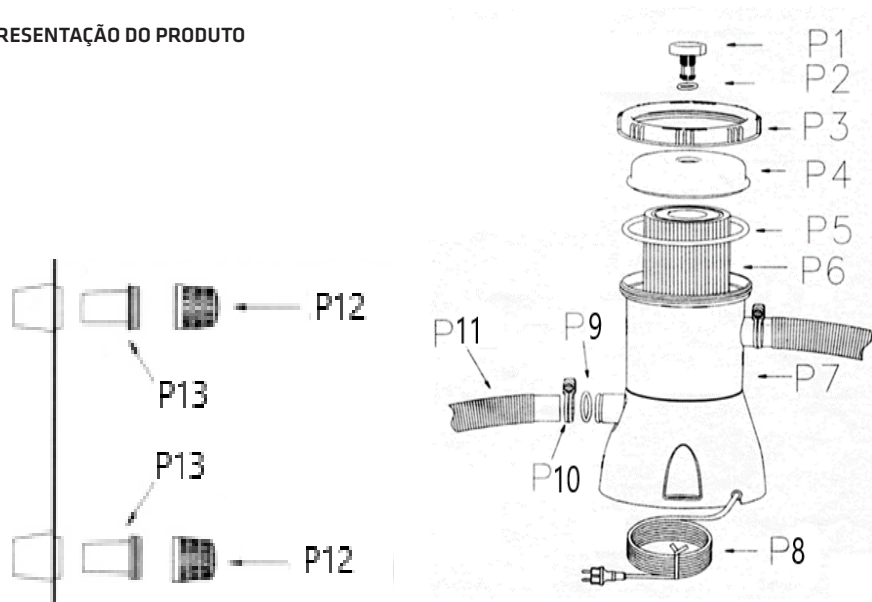

| Nº da Peças | Descrição | Quantidade |
|--------------------|--|-------------------|
| P1 | Válvula De Liberação Do Ar | 1 |
| P2 | Anel Da Válvula | 1 |
| P3 | Tampa Retentora da câmara de filtração | 1 |
| P4 | Tampa da câmara de filtração | 1 |
| P5 | Junta de borracha da câmara de filtração | 1 |
| P6 | Cartucho de filtro | 1 |
| P7 | Câmara de filtro | 1 |
| P8 | Cabo de alimentação | 1 |
| P9 | Anel | 2 |
| P10 | Abraçadeira | 4 |
| P11 | Mangueira | 2 |
| P12 | Filtro de rede | 2 |
| P13 | Conector | 2 |

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--|----------------|
| Potência | 16W |
| Frequência | 60Hz |
| Tensão | 127 V ou 220 V |
| Tamanho da Piscina | 1.100-8.300 L |
| Temperatura Máxima de água recomendada | 0-50° C |
| Diâmetro superior | 13 cm |
| Diâmetro do fundo | 17 cm |
| Altura | 19.5cm |
| Peso líquido | 1,02 Kg |


5. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ATENÇÃO: Controle dos Componentes internos.

1. Remover a tampa externa do filtro, desrosqueando-a.
2. Depois de ter removido a tampa do filtro é possível visualizar o refil. Verifique se está centralizado.
3. Depois de verificar o refil, certifique-se que o anel fique corretamente colocado.
4. Finalizada a verificação dos componentes internos, recolocar a tampa externa do filtro. Lembrar de apertar a tampa externa do filtro no sentido horário, sem apertar em excesso.


VER O DIAGRAMA DA PÁGINA 6 E PÁGINA 9 PARA REFERÊNCIA.

1. Antes de começar a instalar a bomba de filtração, certifique-se de montar a piscina e encher a água em primeiro lugar, seguindo o passo a passo das instruções de instalação da piscina. Operar a bomba de filtração apenas quando a água tiver atingido o nível máximo na sondagem. A baixa pressão da água na bomba pode resultar em ruído do motor.
2. Retirar a bomba de filtração e as mangueiras da embalagem.
3. Conectar as mangueiras ao filtro e fixá-las com as abraçadeiras.
4. Conectar as duas mangueiras às válvulas da piscina. Quando conectar as mangueiras do filtro à piscina, certifique-se de que as mangueiras estejam conectadas corretamente a entrada e na saída da água. Durante este processo é importante remover os tampões das válvulas da piscina e substituí-los pelos pré-filtros.
5. Introduzir o pré-filtro nas válvulas pelo lado de dentro da piscina. Deslizar as abraçadeiras até as extremidades das mangueiras, já conectadas, e apertá-la.

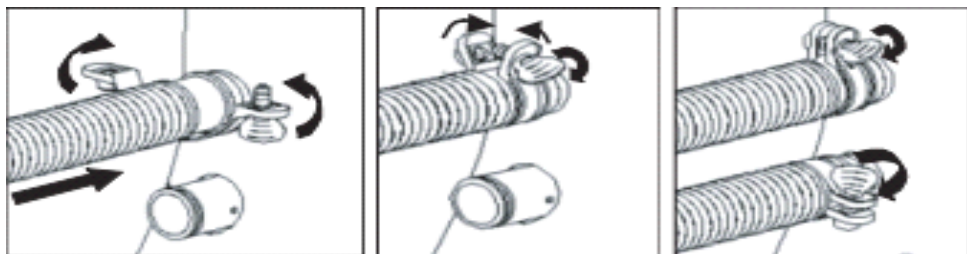

6. Prestar muita atenção na conexão das mangueiras às válvulas da piscina para garantir que as direções do fluxo de entrada e saída estejam corretas;
7. **ATENÇÃO:** A bomba de filtração precisa de ser montada sobre um solo sólido e uniforme. Existem orifícios de montagem localizados na base da bomba e é possível montar a bomba com parafusos;
8. Coloque o cartucho filtrante (P5) na câmara de filtro (P6) e certifique-se de que o cartucho filtrante (P5) está dentro da câmara de filtro (P6);
9. Colocar a junta de borracha da câmara de filtragem (P4) na câmara de filtragem (P6);
10. Colocar a Tampa da câmara de filtragem (P3) na câmara de filtragem (P6);
11. Rodar suavemente a válvula de liberação de ar (P1) no sentido anti-horário, dar duas voltas;
12. Ligar uma mangueira de filtro (P10) à ligação superior da mangueira da piscina e à porta de saída (inferior) da bomba de filtro (ver figura abaixo). Fixar a mangueira com as abraçadeiras da mangueira;
13. O nível de pressão sonora da bomba filtrante é inferior a 82 dB (A).

6. ILUSTRAÇÃO DE INSTALAÇÃO

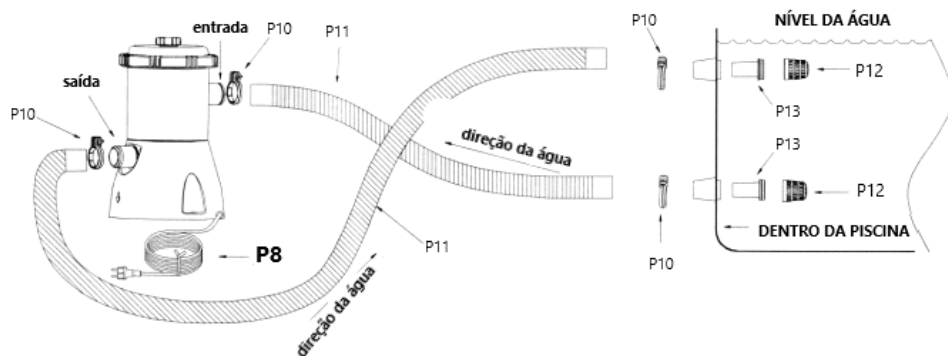

IMPORTANTE: Pronto para o uso.

1. Abrir a válvula de alívio de ar situada na extremidade superior do filtro girando no sentido anti-horário. É necessária a máxima ventilação com dois giros completos da válvula de alívio de ar. Não girar mais do que duas vezes porque a válvula poderá se desprender do alojamento.
2. Com a válvula de alívio de ar aberta, o ar iniciará a ser liberado para fora. Este processo leva 5 a 30 segundos dependendo da quantidade de ar contida nas mangueiras do filtro.
3. Quando iniciar o enchimento da água haverá um pequeno desnível entre a tampa e a tampa externa do filtro, a válvula de alívio de ar deverá ser fechada girando no sentido horário.
4. Depois de ter fechado a válvula de alívio de ar, secar todos os excessos de água do filtro.

7. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO


1. Certifique-se de que a piscina já está cheia de água e coloque a bomba de filtração na posição adequada.
2. Com o fluxo da água para a bomba do filtro, a pressão da água permitirá que o ar que entra no interior, saia da Válvula De Liberação Do Ar (P1).
3. Em seguida, apertar suavemente com os dedos a válvula de liberação do ar (P1) no sentido horário.
4. Ligar o cabo de alimentação do adaptador à tomada, para operar a bomba filtrante até se obter a claridade da água na piscina.

8. MANUTENÇÃO GERAL

1. Desligar o cabo de alimentação de energia antes de iniciar a manutenção.
2. Dependendo da utilização das peças, manter alguma peça extra disponível, ou seja, ter dois cartuchos de filtro para uso sobressalente.
3. Não é necessária lubrificação ou manutenção mecânica regular.
4. Lavar o filtro com um detergente suave e água, enxaguando com mangueira.
5. Não utilizar solventes para limpar o filtro; os solventes podem danificar os componentes plásticos do sistema.

6. Manter o nível de pH de 7,0 a 7,4 na piscina.
7. Não colocar a bomba de filtração em grama alta que possa causar o sobreaquecimento do motor.
8. Depois de esvaziar completamente a água da piscina, remover todas as mangueiras da piscina e da bomba de filtração.
9. Tire o excesso de água de todas as partes da bomba de filtração.
10. Armazenar todas as peças da Bomba Filtrante em um local seco e com ventilação. Antes do armazenamento, certifique-se de que todas as peças estão secas.
11. Pode armazenar a bomba filtrante em um local seco e utilizar a embalagem original para armazenamento, para utilização na próxima estação.

PEDESTAL FIXING O padrão do teste EN60335-2-41 exige que a bomba do filtro deve ser fixada verticalmente no chão ou em um pedestal feito de madeira ou cimento antes do uso. Deve haver dois orifícios de 9mm de diâmetro no pedestal e o espaço entre eles deve ser de 159mm. Coloque a bomba do filtro no pedestal e fixe-as junto para afrouxar as porcas e os parafusos. Todas as partes do pedestal devem pesar mais de 18kg. para evitar uma queda acidental da bomba.

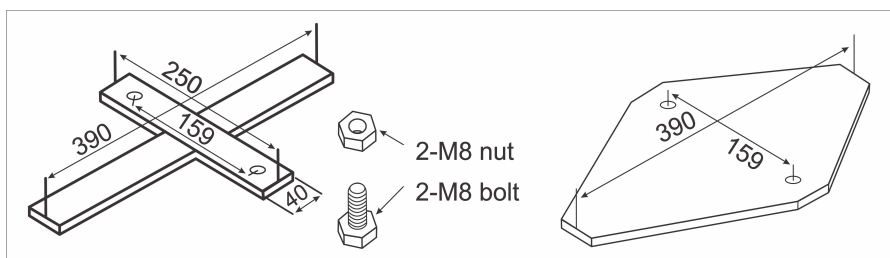

9. LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO

1. Certifique-se de que o adaptador de fonte elétrica, está desligado da tomada.
2. No sentido anti-horário, remover a tampa da câmara de filtração (P3). Colocá-la num local seguro.
3. Limpar o cartucho de filtro usado (P5) ou substituí-lo, se necessário.
4. Verificar o interior da câmara de filtro (P6). Pag 6
5. Se for encontrada sujeira ou sedimento no fundo do compartimento da bomba, por exemplo, com um balde de água ou uma mangueira de jardim limpar o compartimento da bomba retirando todo sedimento ou sujeira.
6. Voltar a tampa da câmara de filtração (P3) no sentido horário para fixar ao compartimento do filtro.
7. Voltar a ligar o cabo de alimentação do adaptador.

8. SOLUCIONANDO PROBLEMAS

| PROBLEMA | DESCRIÇÃO | POSSÍVEL SOLUÇÃO |
|---|---|---|
| MOTOR DA BOMBA NÃO LIGA | <ul style="list-style-type: none"> • Verificar se há fusíveis queimados, disjuntores, ou fios elétricos desligados. • Superaquecimento faz o Motor parar automaticamente | <ul style="list-style-type: none"> • Cabo elétrico da Bomba deve ser plugado em uma tomada para 3 pinos protegida pelo circuito de fio terra Classe A, ou RCD. • Reative o disjuntor. Se o disjuntor desligar repetidamente, seu sistema elétrico está com problema. Desligue o disjuntor e chame um electricista para corrigir o problema. • Espere esfriar. |
| FILTRAGEM NÃO LIMPA ÁGUA | <ul style="list-style-type: none"> • Nível do cloro ou PH impróprio. • Cartucho sujo ou danificado. • Água da piscina excessivamente suja, Impurezas no coador obstruindo o fluxo da água. | <ul style="list-style-type: none"> • Ajustar o pH para o nível recomendado, consulte o fornecedor local de produtos para piscina. • Verifique se o cartucho não está danificado, limpe ou substitua o cartucho. • Filtre a água por longo período. • Limpe as impurezas para desobstruir a passagem da água. |
| BOMBA NÃO BOMBEIA OU FLUXO DE ÁGUA MUITO BAIXO | <ul style="list-style-type: none"> • Impurezas obstruindo o fluxo da água. • Ar vazando. • Água excessivamente suja. • Cartucho sujo. • Sujeiras presas no cartucho. • Instalação reversa do bocal e coador. • Adaptador de ar de entrada da piscina ligado no fixador errado. | <ul style="list-style-type: none"> • Verifique se não há impurezas obstruindo a passagem da água. • Aperte as abraçadeiras da mangueira, verifique se a mangueira está danificada, verifique o nível da água. • Substitua o cartucho. • Limpe o cartucho com maior frequência. • Instale o bocal na entrada para mangueira na parte superior da piscina, e a peneira na entrada inferior para mangueira da piscina. • Certifique-se de que o adaptador de ar de entrada da piscina está ligado ao fixador superior de entrada da piscina. |
| MOTOR NÃO FUNCIONA | <ul style="list-style-type: none"> • Baixo nível da água. • Plugues colocados na saída e entrada de água da piscina. • Ar preso dentro da bomba. • Motor ou rotor com problema. • Ar preso dentro da câmara do cartucho. | <ul style="list-style-type: none"> • Complete o nível de água. • Limpe a Tela do Coador dentro da piscina. • Aperte as abraçadeiras, verifique se a mangueira está danificada. • Checar e limpar qualquer objeto dentro da Bomba. • Checar si as mangueiras estão estragadas. |
| VAZAMENTO DE ÁGUA NA TAMPA | <ul style="list-style-type: none"> • Falta do anel. • A tampa ou a válvula de liberação de ar não está apertada. | <ul style="list-style-type: none"> • Remova a tampa e verifique o anel. • Aperte a tampa ou válvula manualmente. |
| VAZAMENTO NA MANGUEIRA | <ul style="list-style-type: none"> • As abraçadeiras da mangueira não estão bem ajustadas. • Remova o anel da mangueira quando conectar a mangueira. • Mangueira quebrada. | <ul style="list-style-type: none"> • Aperte/reinstale as abraçadeiras da mangueira. • Coloque o anel de volta no encaixe. • Substitua por uma nova mangueira |
| AR PRESO | <ul style="list-style-type: none"> • O ar está preso na bomba e na mangueira. | <ul style="list-style-type: none"> • Para prevenir o ar fechado eleva e baixa as mangueiras até que a água entre nelas. Feche a válvula de ar. |
| ADAPTADOR DE AR DE ENTRADA DA PISCINA / VÁLVULA DO JATO DE AR COM FUGAS | <ul style="list-style-type: none"> • As abraçadeiras da mangueira não estão bem ajustadas. • A válvula do jato de ar não está bem apertada e está virada para cima. • Vedante do intervalo da válvula do jato de ar bloqueado. • Vedante interno da válvula do jato de ar sujo. • Válvula do jato de ar partida. | <ul style="list-style-type: none"> • Aperte/reinstale as abraçadeiras da mangueira. • Aperte a válvula do jato de ar e certifique-se de que fica virada para cima. • Ligue a bomba e deixe-a funcionar durante alguns segundos. Depois desligue. Repita 3 vezes. • Retire a válvula do jato de ar, limpe a sujidade com água e volte a colocar a válvula. • Substitua por uma nova válvula do jato de ar. |

9. DESCARTE



- O descarte inadequado desse produto é contra lei e um risco à saúde e ao meio ambiente.
- Não descarte peças e partes do produto no lixo comum, procure separar e encaminhar para a coleta seletiva.
- Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva.



Rua Norberto Aristides Moreira, 170 | Vila Varela
08558-440 | Poá | SP
Tel.: 11 4634-8855
e-mail: assistenciatecnica@intechmachine.com.br

www.intechmachine.com.br